

縦すべり出し窓・横すべり出し窓・高所用横すべり出し窓・ルーバー窓IF用網戸 取付説明書

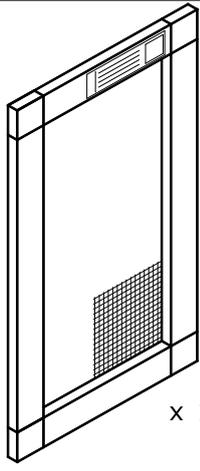
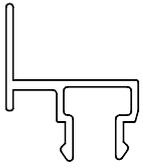
▲ 注意

- この網戸に使用する「溝アタッチ」は原則として工事業者による取り付けとして下さい。溝アタッチが適正に取り付けられていない場合、網戸が外れて落下する恐れがあります。
- 網戸を取り付ける際または取り外す時には、窓開口部より網戸本体・部品などを落とさないように注意して下さい。網戸の破損や、落下位置に人や物があつた場合に、怪我を負わせたり傷を付ける恐れがあります。

■セット内容

縦けんどんセット（縦すべり出し窓・横すべり出し窓）

横けんどんセット（高所用横すべり出し窓・ルーバー窓IF）

網戸本体	溝アタッチ(アルミ製)
 <p>x 1 枚</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">外部側</div>  <div style="text-align: center;">室内側</div> </div> <p>溝アタッチ断面形状(縦横共通)</p> <p>縦けんどんセット 溝アタッチ(横) L=W-72(アングル開口w-2) x 2本 溝アタッチ(縦) L=H-102(アングル開口h-32) x 2本</p> <p>横けんどんセット 溝アタッチ(横) L=W-79(アングル開口w-9) x 2本 溝アタッチ(縦) L=H-95(アングル開口h-21) x 2本</p>

■網戸の取付け

1 網戸溝カバーの取り外し（付いていない場合もあります）

- ①縦すべり出し窓・横すべり出し窓は障子を開けて。ルーバー窓IFはガラスを全開にして下さい。
 - ②オペレーターハンドルより外部側にある樹脂製の網戸溝カバーを、マイナスドライバー等を利用して取り外して下さい。
- ※外すのに少々力が必要です。網戸樹脂カバーを外す時は傷を付けないよう十分注意して下さい。

