

2 溝アタッチの取付け


① 溝に溝アタッチをはめ込みます。この時、必ずオペレーターのある側から取り付けて下さい。

縦けんどんセットは上下が先、横けんどんセットは縦枠側が先になります。

※ 順番を間違えると、オペレーターのある枠側の溝アタッチが取り付けられません。

※ 片側をサッシの溝に回転させながら差し込んで下さい。

※ ハンマー等で叩き込む場合は、破損しないように当て木などを使って下さい。

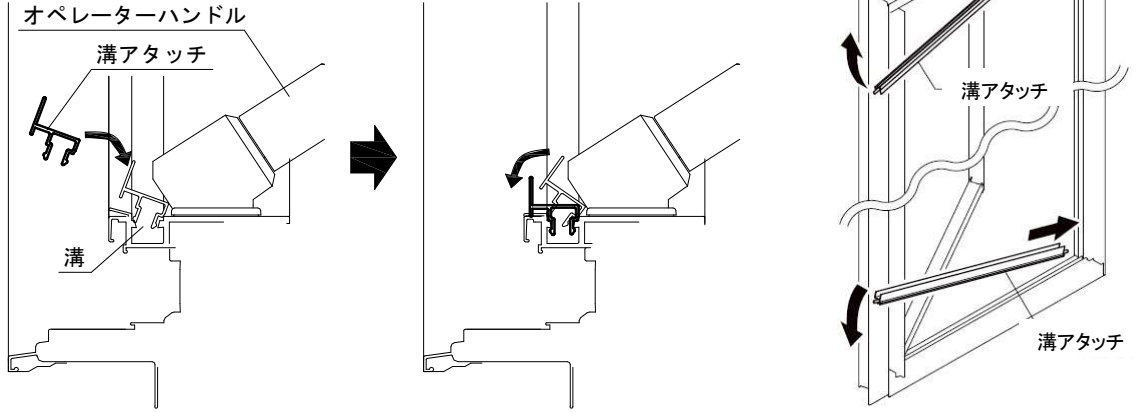

お願い

※ 溝アタッチのはめ込み前に、溝部のゴミを除去して下さい。

※ 溝アタッチは最後まではめ込みして下さい。最後まではめ込みされていないと、網戸が外れる可能性やガラスと接触し障子が閉まらなくなります。

3 網戸の取付け


① 網戸をオペレーターハンドルのある側に差し込み、ツメを引っ掛けます。

※ 縦けんどんセット・横けんどんセット共に、オペレーターハンドル側に差し込んで下さい。手順が違った場合、網戸を付けられません。

② 網戸の取り付けラベルの記載を参考に、網戸のツメ可動つまみを開放しながら、網戸を倒しこみ、網戸を固定して下さい。

③ 各コーナーのロックつまみをロック状態にして下さい。

※ 網戸脱落防止のため、必ず全コーナーともロックして下さい。

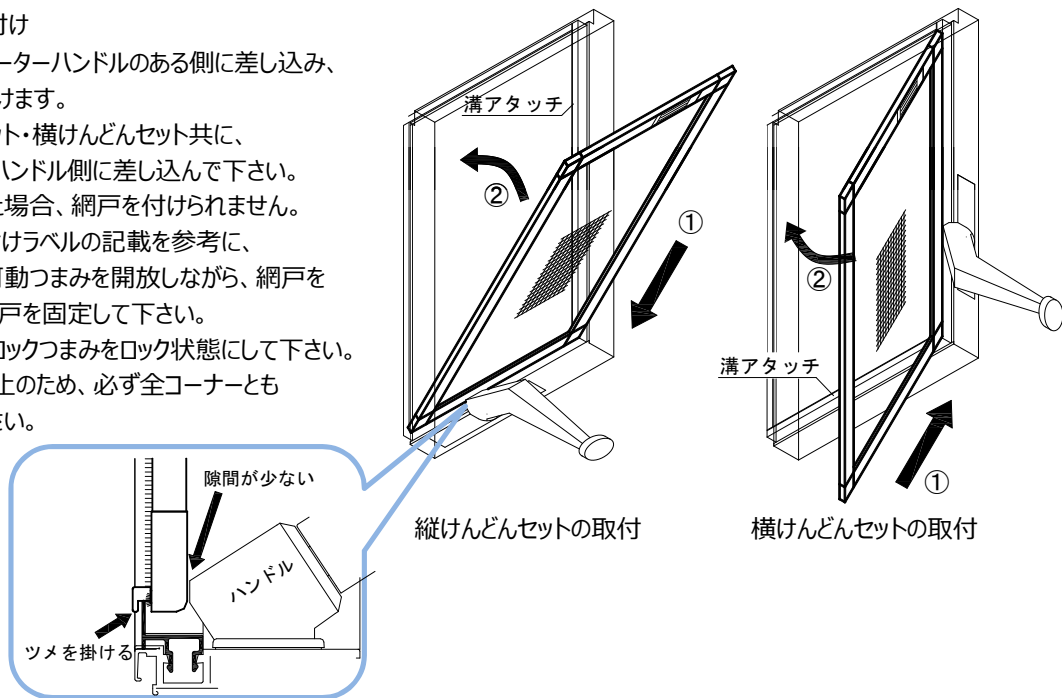

■ 網戸の取り外し

※ 窓の清掃・網戸の清掃・網戸の張り替え時に必要となる項目です。溝アタッチを取り外す必要はありません。

1 網戸の取り外し

① 網戸のロックつまみを開放状態にして下さい。

② サッシのオペレーターハンドルの無い方の網戸のツメ可動つまみを開放側に押し込みながら、網戸を手前に倒して下さい。

※ 縦けんどんセット、横けんどんセット共に同じ操作になります。

③ 網戸をオペレーターハンドルと溝アタッチの隙間から取り出して下さい。